

RU Инструкция по эксплуатации

Газонокосилка электрическая
BR32-1200; BR37-1400; BR40-1800



Уважаемый покупатель!

Благодарим за покупку продукции BRAIT®. В данном руководстве приведены правила эксплуатации инструмента BRAIT®. Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте инструмент в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете обратиться к ней. Линейка продукции BRAIT® постоянно расширяется новыми моделями. Продукция BRAIT® отличается эргономичным дизайном, обеспечивающей удобство ее использования, продуманной конструкцией, высокой мощностью и производительностью. В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руководства может не полностью соответствовать приобретенному инструменту. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных деталей без предварительного уведомления. Имейте это в виду, читая руководство по эксплуатации.

Содержание

1. Основные параметры	3
1.1 Технические характеристики	3
1.2 Комплектация	3
1.3 Применение	4
2. Устройство	4
3. Ввод в эксплуатацию	5
3.1 Установка рукоятки управления	5
3.2 Установка травосборника	5
3.3 Использование шнура удлинителя	5
4. Эксплуатация	6
5. Обслуживание	8
6. Хранение	9
7. Возможные неисправности и их устранение	9
8. Гарантийные обязательства	10



Внимание!



Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. Храните её в защищенном месте.

1. Основные параметры

1.1 Технические характеристики

Модель	BR32-1200	BR37-1400	BR40-1800
Мощность	1200 Вт	1400 Вт	1800 Вт
Напряжение/частота	220 В/ 50 Гц		
Число оборотов	3300 об/мин		
Объём травосборника	30 л	35 л	35 л
Тип травосборника	Тканевый мешок		
Ширина скашивания	320 мм	370 мм	400 мм
Высота уровня скашивания	27/ 45/ 62 мм	27/ 38/ 51/ 65/ 75 мм	27/ 38/ 51/ 65/ 75 мм
Температурный режим эксплуатации	-10 +40		
Масса нетто	9 кг	11 кг	11,3 кг

1.2 Комплектация

1. Газонокосилка электрическая --- 1 шт.
2. Рукоятка верхняя ----- 1 шт.
3. Стойка рукоятки нижняя ----- 1 шт.
4. Винт-фиксатор рукоятки ----- 1 шт.
5. Колесо ----- 4 шт.
6. Травосборник ----- 1 шт.
7. Инструкция по эксплуатации ----- 1 шт.
8. Упаковка ----- 1 шт.

1.3 Применение


Электрическая газонокосилка (далее в тексте газонокосилка, косилка, изделие, инструмент) предназначена для скашивания и подравнивания травы на декоративных газонах.

Места применения газонокосилки: открытые земельные участки, газоны, клумбы, садовые участки. Режим работы: повторно-кратковременный; эксплуатация под надзором оператора.

Данный инструмент предназначен для использования только в бытовых целях. Бытовой тип инструмента подразумевает использование его для бытовых нужд не более 20 часов в неделю, при этом каждые 15-20 минут непрерывной работы рекомендуется совершать перерыв около 3-5 минут для отдыха, очистки и охлаждения инструмента.

2. Устройство

1. Кожух электродвигателя с рукояткой
2. Стойка рукоятки нижняя
3. Шнур сетевой
4. Клавиша блокировки пуска
5. Пусковой рычаг
6. Рукоятка управления
7. Винт-фиксатор рукоятки управления
8. Скоба подвеса шнура питания
9. Травосборник
10. Задняя крышка
11. Корпус
12. Колесо

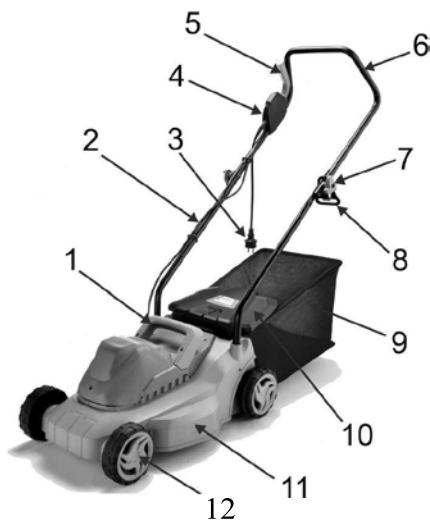

Внимание!

Внешний вид инструмента может незначительно отличаться от приведенного на рисунках. Это вызвано техническими усовершенствованиями моделей. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию инструмента без предварительного уведомления пользователя, с целью повышения его потребительских качеств.

3. Ввод в эксплуатацию

- Откройте коробку. Извлеките все комплектующие детали и узлы.
- Проверьте комплектность и целостность инструмента.
- Освободите узлы и детали от консервационной смазки.
- Осмотрите инструмент на отсутствие вмятин и подобных механических дефектов, которые могли быть вызваны при неправильной транспортировке. Проверьте надежность крепления наружных узлов.

Внимание!

Внимательно прочитайте и соблюдайте все действующие правила инструкции.

Сборка

Внимание!

Все работы по сборке и регулировке газонокосилки допускается выполнять только на отключенном от сети питания инструменте!

Установка рукоятки управления

- Газонокосилка полностью собрана на заводе изготовителя за исключением тех узлов, которые были сняты для перевозки.
- Все резьбовые соединения должны быть прочно закреплены, для обеспечения безопасной работы газонокосилки.
- Установите нижние стойки рукоятки управления в посадочные отверстия на корпусе косилки. Зафиксируйте положение винтами (см. Рис.2)

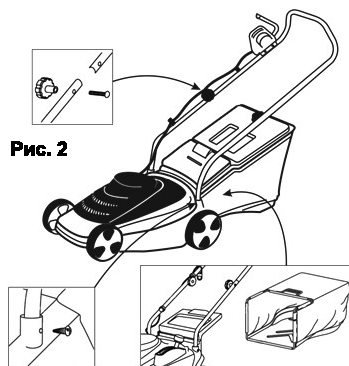


Рис. 2

Установка травосборника

- Поднимите заднюю крышку и, удерживая ее, установите травосборник в пазы крепления. Пластмассовые фиксаторы должны захлопнуться.
- Горизонтальные стержни на металлическом каркасе при этом должны полностью заходить в пластмассовые крючки корпуса. (см. Рис2.)

Использование шнура –удлинителя.

- Для подключения газонокосилки следует использовать удлинитель промышленного изготовления (в комплект поставки не входит).

- Удостоверьтесь в том, что удлинитель находится в хорошем состоянии и пригоден для использования вне помещений. Удлинитель должен иметь брызгозащищенное исполнение.
- При использовании удлинителей на катушке – перед присоединением к источнику питания необходимо удостовериться в том, что шнур размотан полностью.
- Поперечное сечение подводящих ток проводов должно быть не менее 1,5 мм²; максимальная длина провода составляет 50 метров.

4. Эксплуатация

Перед запуском:


- Произведите полную сборку газонокосилки.
- Удостоверьтесь, что клавиша пуска находится в положении «выключено», а сетевой шнур отключен от источника питания.
- Проверьте общее состояние газонокосилки, надежность установки травосборника, функционирование пусковой клавиши и состояние всех проводов. Удостоверьтесь, что все детали установлены правильно, все движущиеся части находятся в хорошем состоянии, и могут свободно вращаться.

Внимание!

Категорически запрещается эксплуатировать неисправную или поврежденную газонокосилку!

Включение и выключение газонокосилки.

- Подключите косилку к сети питания напряжением 220 В/ 50 Гц.
- Для включения газонокосилки: нажмите кнопку блокировки от случайного пуска (см. Рис.3), и удерживая ее в этом положении, нажмите на пусковой рычаг (см. Рис. 3)
- Для выключения газонокосилки: отпустите пусковой рычаг (см. Рис. 3) и отсоедините косилку от сети питания.

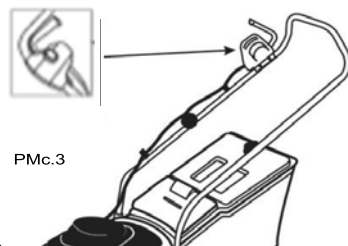

Указания по оптимальной работе газонокосилки.

- Установите косилку на краю газона, как можно ближе к сетевой розетке. Во время работы следует отдаляться от сетевой розетки.
- При кошении в трудных условиях не подвергайте двигатель перегрузкам. При перегрузке снижается частота вращения двигателя, что сопровождается изменением его шума. В таком случае следует остановиться, отпустить рычаг и увеличить высоту срезки. В противном случае возможно повреждение электродвигателя.
- Во время работы соблюдайте требования правил безопасности!

- Во всех случаях нарушения нормальной работы инструмента – прекратите работу и обратитесь в сервисный центр.

Очистка травосборника

- Очищайте травосборник сразу после завершения работ, пока трава не присохла к стенкам травосборника.
- Отключите газонокосилку от сети.
- Поднимите заднюю крышку и извлеките травосборник из пазов крепления, разомкнув фиксаторы.
- Отсоедините и опустошите травосборник.
- Допускается очистка травосборника струей воды.

Внимание!

Перед началом работ обязательно высушить травосборник.

Порядок установки и снятия режущего ножа

Внимание!

Все работы по сборке и регулировке газонокосилки допускается выполнять только на отключенном от сети питания инструменте! При установке и снятии режущего ножа необходимо использовать защитные перчатки.

- Снимите травосборник. Положите газонокосилку набок.
- Удерживая нож с помощью гаечного ключа отсоедините болт от крепления (см. Рис.4) ножа и снимите шайбу.
- Удалите старый нож с держателя.
- Закрепите новый нож болтом, подложив под него шайбу.
- Крепко затяните болт.

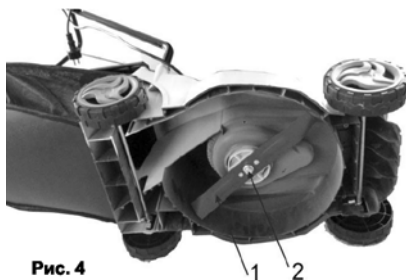


Рис. 4

- Запустите двигатель газонокосилки. Поработайте пару минут без нагрузки, для проверки установки ножа. При возникновении повышенной вибрации немедленно остановите двигатель! Повышенный уровень вибрации является признаком неправильной балансировки или установки ножа. Обратитесь в сервисный центр.

Внимание!

Убедитесь, что нож правильно ориентирован! Категорически запрещается использовать изделие с погнутым, тупым или имеющим трещины режущим ножом. Для замены используйте только оригинальные ножи. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения, вызванные нарушением балансировки ножа. Для безопасной эксплуатации газонокосилки затяжку всех гаек и болтов нужно периодически проверять.

Установка высоты скашивания травы

Внимание!

Все работы по сборке и регулировке газонокосилки допускается выполнять только на отключенном от сети питания инструменте!

Регулировка высоты скашивания производится путем изменения положения колес.

- Снимите колесо, вращая его за углубления в ступице.
- Установите колесо в нужное по высоте скашивания положение.

Произведите эти операции для остальных колес.

5. Обслуживание

Внимательное отношение к профилактическому обслуживанию продлевает срок службы и повышает эффективность работы газонокосилки.

Чтобы обеспечить максимальный срок службы и безопасность, рекомендуется периодически обращаться в сервисный центр для обслуживания и регулярной смазки основных деталей.

Для предотвращения попадания грязи внутрь рекомендуется следить за резиновыми манжетами, в случае повышенного износа следует их заменить.

Каждый раз перед использованием инструмента, производите визуальный осмотр и проверку.

Внимание!

Запрещается разбирать газонокосилку и самостоятельно производить ремонт!

Очистка газонокосилки

При завершении работ очищайте инструмент от остатков травы.

В процессе эксплуатации следите за состоянием системы охлаждения двигателя.

Вентиляционные отверстия должны быть чистыми и свободными от засорений.

Запрещается мыть корпус проточной водой! Остерегайтесь попадания воды внутрь изделия, особенно в электродвигатель.

Травосборник можно отдельно от косилки очищать при помощи воды. Перед дальнейшим использованием обязательно просушить.

Для очистки внешней поверхности изделия используйте мягкую ткань.

При очистке инструмента запрещается использование абразивных чистящих средств, а также средств, содержащих спирт и растворители.

Периодически очищайте вентиляционные отверстия в корпусе бытовым пылесосом на малой мощности.

6. Правила хранения

Инструмент должен храниться в отапливаемом и вентилируемом помещении, в недоступном для детей месте, исключая попадания прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +35С, и относительной влажности до 80%.

Утилизация инструмента должна быть произведена без нанесения экологического ущерба окружающей среде, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

7. Возможные неисправности и их устранение

Неисправность	Возможная причина	Рекомендации по устранению
Газонокосилка не включается	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствует питание - Неисправность розетки - Поврежден кабель - Сработал автомат перегрева двигателя 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверить электропитание - Включить в другую розетку, при необходимости заменить - Проверить кабель, при необходимости заменить - Дать двигателю охладиться, увеличить высоту среза
Нож не вращается	<ul style="list-style-type: none"> - Нож заблокирован травой - Разболталась гайка крепления ножа 	<ul style="list-style-type: none"> - Удалить траву - Затянуть гайку крепления ножа
Газонокосилка останавливается	<ul style="list-style-type: none"> - Неисправность розетки - Поврежден кабель - Дефект внутренней электропроводки 	<ul style="list-style-type: none"> - Включить в другую розетку, при необходимости заменить - Проверить кабель, при необходимости заменить - Обратиться в сервисный центр
Газонокосилка оставляет неровный скошенный след и тяжело работает двигатель	<ul style="list-style-type: none"> - Маленькая высота срезки - Затупился нож - Засорение в нижней части - Неправильное направление ножа 	<ul style="list-style-type: none"> - Изменить высоту среза - Заменить нож - Очистить нижнюю часть - Перевернуть и правильно установить нож

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатное устранение дефектов, возникших по вине завода - изготовителя и при предъявлении правильно оформленного гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на имеющиеся дефекты, вызванные эксплуатацией изделия с нарушением требований данного руководства, а также:

- при отсутствии гарантийного талона, при наличии исправлений в гарантийном талоне;
- если не разборчив или изменен заводской номер инструмента, номер инструмента не соответствует номеру, указанному в гарантийном талоне; при истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта инструмента вне гарантийного сервисного центра;
- при использовании инструмента с нарушением инструкции по эксплуатации или не по назначению;
- при использовании не оригинальных, некачественных или неисправных расходных материалов;
- при механических повреждениях корпуса, попадании инородных предметов внутрь инструмента, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей), небрежном и плохом уходе;
- при естественном износе изделия и его комплектующих;

Гарантия не распространяется на расходные части изделия.

Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно всем ситуациям, которые могут возникнуть. Оператор должен осознавать, что контроль над практической эксплуатацией и соблюдение всех предосторожностей, входит в его непосредственные обязанности.

С условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Покупатель _____

Телефон центрального сервисного центра: +7 (342) 214-52-12

www.fdbrait.ru

Корешок талона №1
на гарантийный ремонт

(Изъят: _____ " _____ 201__ г.)
Исполнитель _____ (подпись) _____ (ФИО)

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

ТАЛОН №1

на гарантийный ремонт

(Модель: _____)

Серийный номер _____

Представитель ОТК _____
(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация

Продан _____
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи _____ М.П.

Продавец _____ / _____
(подпись) (ФИО)

Корешок талона №2
на гарантийный ремонт

(Изъят: _____ " _____ 201__ г.)
Исполнитель _____ (подпись) _____ (ФИО)

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

ТАЛОН №2

на гарантийный ремонт

(Модель: _____)

Серийный номер _____

Представитель ОТК _____
(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация

Продан _____
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи _____ М.П.

Продавец _____ / _____
(подпись) (ФИО)

Заполняет ремонтное предприятие

_____ / _____
[наименование и подпись предприятия]

Исполнитель _____ / _____
[подпись] [ФИО]

Владелец _____ / _____
[подпись] [ФИО]

_____ / _____
[подпись] [ФИО]

Дата ремонта _____ М.П.

Утверждаю _____
[Должность, подпись, ФИО руководителя ремонтного предприятия]

Заполняет ремонтное предприятие

_____ / _____
[наименование и подпись предприятия]

Исполнитель _____ / _____
[подпись] [ФИО]

Владелец _____ / _____
[подпись] [ФИО]

_____ / _____
[подпись] [ФИО]

Дата ремонта _____ М.П.

Утверждаю _____
[Должность, подпись, ФИО руководителя ремонтного предприятия]

Корешок талона №3
на гарантийный ремонт

(Модель: _____ 201__ г.)
(Изыят: _____)
Исполнитель _____ (подпись) _____ (ФИО)

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

ТАЛОН №3

на гарантийный ремонт

(Модель: _____)

Серийный номер _____

Представитель ОТК _____
(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация

Продан _____
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи _____ М.П.

Продавец _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Корешок талона №4
на гарантийный ремонт

(Модель: _____ 201__ г.)
(Изыят: _____)
Исполнитель _____ (подпись) _____ (ФИО)

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

ТАЛОН №4

на гарантийный ремонт

(Модель: _____)

Серийный номер _____

Представитель ОТК _____
(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация

Продан _____
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи _____ М.П.

Продавец _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Заполняет ремонтное предприятие

_____ / _____
[наименование и подпись предприятия]

Исполнитель _____ / _____
[подпись] [ФИО]

Владелец _____ / _____
[подпись] [ФИО]

_____ / _____
[подпись] [ФИО]

Дата ремонта _____ М.П.

Утверждаю _____
[Должность, подпись, ФИО руководителя ремонтного предприятия]

Заполняет ремонтное предприятие

_____ / _____
[наименование и подпись предприятия]

Исполнитель _____ / _____
[подпись] [ФИО]

Владелец _____ / _____
[подпись] [ФИО]

_____ / _____
[подпись] [ФИО]

Дата ремонта _____ М.П.

Утверждаю _____
[Должность, подпись, ФИО руководителя ремонтного предприятия]

IBRAIT

